




Handleiding gebruik beamer/projector Optoma ML1050ST+ bij Snoezelkar Hydro (Artikelcode BE04462 / BE05259):

Bij Barry Emons wordt onderstaande als standaard ingesteld:

- Autofocus functie is uitgeschakeld
- Input source moet op 'HDMI' staan, dit is in te stellen via 'Menu'
- Volumestand 0 op beamer
- In het menu van de beamer staat bij 'set up' de Power Direct op 'ON', zodat de beamer inschakelt zodra deze via de powermanager wordt aangezet (MENU>SETUP>ENTER>DIRECT POWER ON/OFF> via pijltjes op 'on' zetten)

Inschakelen autofocus functie van de Optoma 1050ST+ beamer/projector:


Via het menu 'Weergave' kunnen de weergave-instellingen, zoals de trapeziumcorrectie, projectie, autofocus en handmatig scherpstellen, worden gewijzigd:

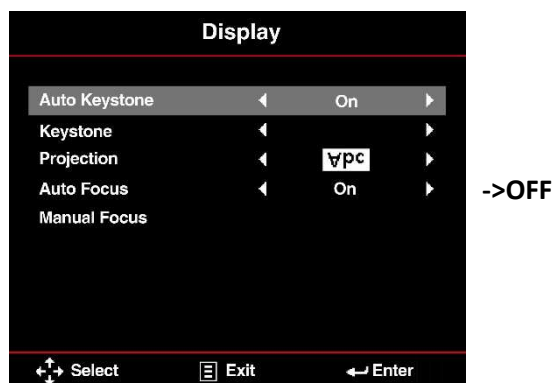

Handmatig scherpstellen: Stel de scherpte handmatig in als de optie Autofocus uitgeschakeld is.

Opmerking:

Als het kalibratiescherm verschijnt, houd dan de knop < of > op het bedieningspaneel/de afstandsbediening ingedrukt om eerst de grove scherpstelafstelling uit te voeren, en druk dan kort de knop < of > in om de scherpstelling te verfijnen.



(Zie ook onze instructievideo: <https://www.youtube.com/watch?v=OtJ5Jvnqo0I>)



Barry Emons Aangepast Spelmateriaal b.v.
Hoefslag 11
5411 LS Zeeland - Nederland

Tel.: 0031 (0)486 452626
E-mail: info@barryemons.nl
www.barryemons.nl / www.veiligbed.nl

De 'Auto Keystone weergave' staat ingesteld als 'automatisch'. Deze kan ook worden ingesteld op handmatige bediening.

Voor projectie op een muur adviseren wij de weergave op 'automatisch' te zetten. Bij projectie op een plafond kan via 'Keystone' de bediening worden omgezet naar 'handmatig' via de volgende stappen:

- **Klik op 'Menu'**
- **Ga via de pijltjestoetsen naar 'Display'**
- **Klik op 'Enter tussen de pijltjestoetsen waarna 'Autokeystone' verschijnt**
- **Zet 'Autokeystone' op OFF via de pijltjestoets naar links of naar rechts**
- **Ga 1 regel lager (40); nu kan het beeld met behulp van de pijltjestoets recht worden gezet**
-

Begin opnieuw zodra het menu uit beeld is (indien even niet gebruikt gebeurt dit automatisch).