


Handleiding Hydrokar

Hydro

12 Volt

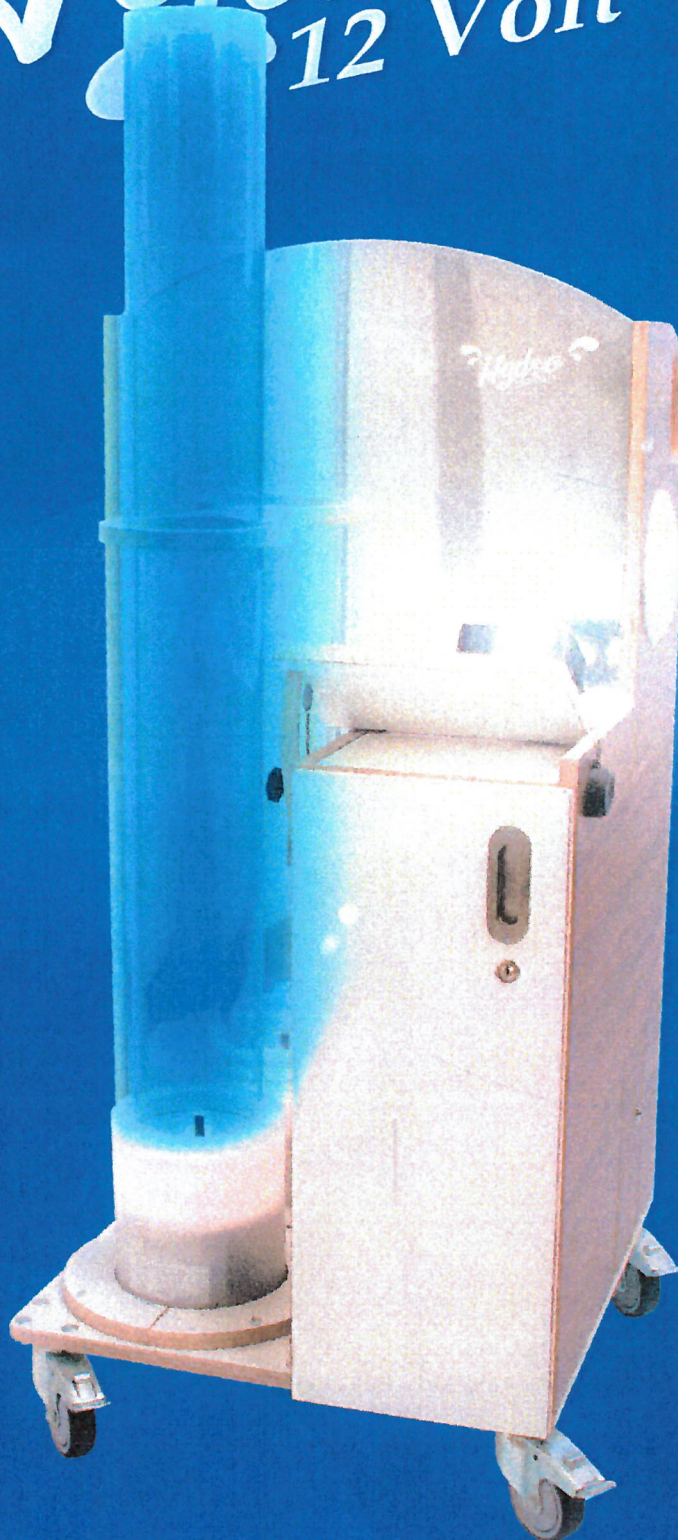



Hydrokar handleiding INDEX

Index en waarschuwing

Pagina 3

Gebruik

Opstarten Hydrokar

Pagina 4

Hydrokar uitschakelen

Pagina 4

Interactief menu

pagina 5

Accu opladen

pagina 6

Overzicht onderdelen Hydrokar

pagina 7

Waarschuwing!



- **Opladen van de Hydrokar is alleen toegestaan buiten de natte ruimte (NEN1010)**
- **Gebruik de Hydrokar nooit in de natte ruimte wanneer de stekker in een stopcontact zit (NEN1010)**
- **De Hydrokar is niet spatwaterdicht, kijk uit met spetters op de beamer.**



Opstarten Hydrokar

Voordat u de Hydrokar inschakelt dient u de accuspanning te controleren. Voor de correcte status van de accu moet alle elementen ingeschakeld zijn. Als de spanning onder de 10% is dient u de Hydrokar eerst volledig op te laden.

Onder Opladen kunt u lezen hoe u de Hydrokar oplaadt.

Het opstarten van de Hydrokar dient in een bepaalde volgorde te geschieden:

- Zet eerst de schakelaar beamer om (1)
- Schakel daarna van boven naar onder de andere apparaten in. (2-6)
- Wacht geduldig tot het menu wordt weergegeven.

Hydrokar uitschakelen

Het uitschakelen dient in de omgekeerde volgorde te geschieden.


LET OP!

Het komt de levensduur van de accu niet ten goede wanneer u deze geheel leeg laat lopen.

Laadt de accu volledig op zodra u hem niet meer nodig heeft of wanneer het rode led langs de accu indicator knippert

U kunt met schakelaar (6)

De status v.d. Accu uitlezen

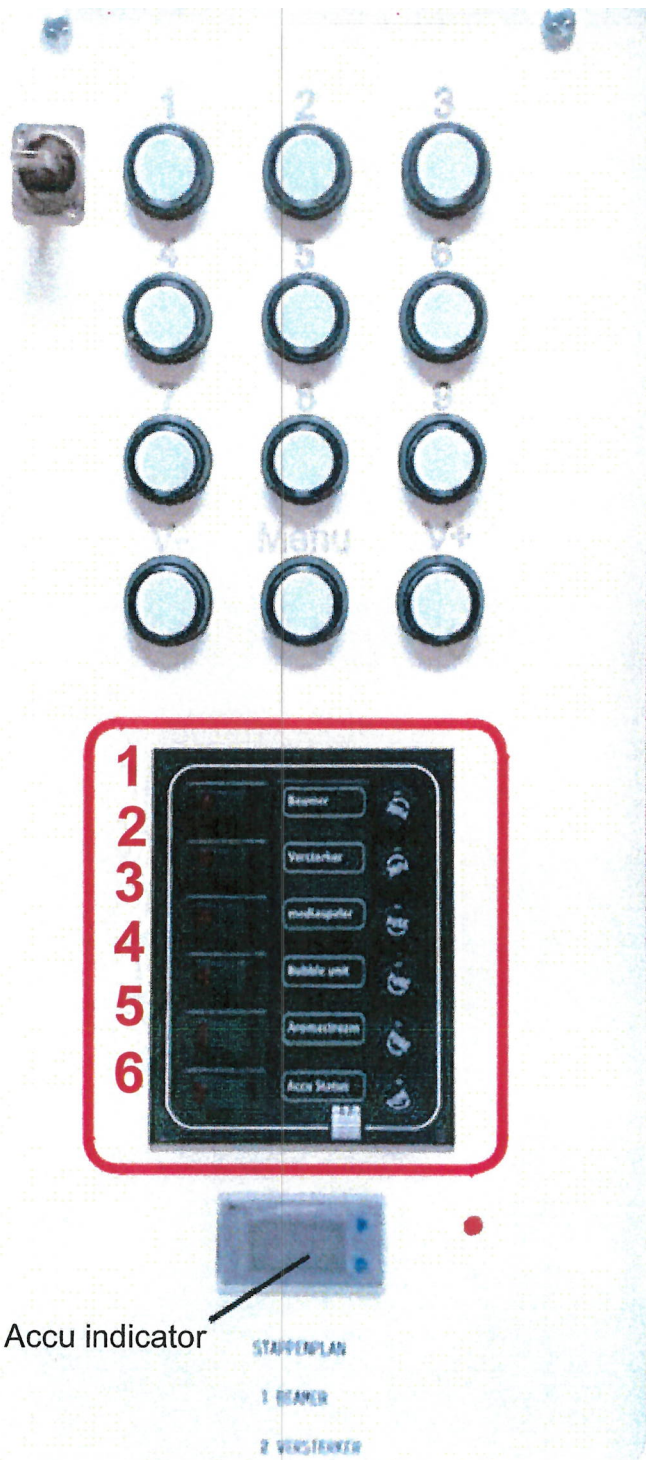

Interactief Menu

De Hydrokar is voorzien van de Barry Emons SensiView en wordt geleverd met maar liefst 9 programma's.

De Hydrokar is ook geschikt voor alle SensView usb sticks. U plaatst de **USB-stick** links naast het menu.


Gebruik:

Wacht tot het startmenu is geladen.

Druk één van de knoppen (1-9) in en houdt deze ingedrukt tot het desgewenste programma begint.

Druk op **Menu** om terug te keren naar het hoofdmenu.

U kunt het volume aanpassen met de **V-** en **V+** knop.

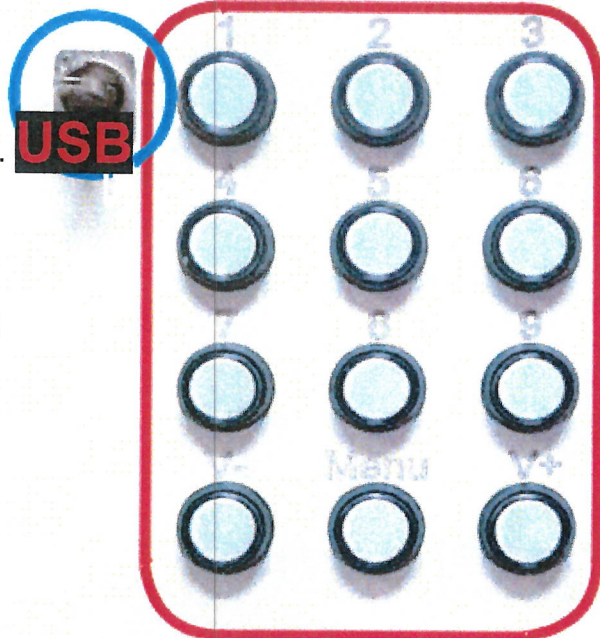

Programma 01:

Boswandeling.
Een frisse neus tijdens een
fijne boswandeling.
Met natuurlijke bosgeluiden.



Programma 02:

Strandwandeling
Lekker uitwaaien op het strand
met natuurlijke strand geluiden



Programma 03:

Winter boswandeling
Een rustige wandeling door de
sneeuw.
Met kalmerende muziek




Programma 04:

Wolkenhemel
Wat zie jij de in de wolken?
Met natuurlijke geluiden




Programma 05:

Sterrenhemel
Een reis van
Cosmische omvang.
Met kalmerende muziek

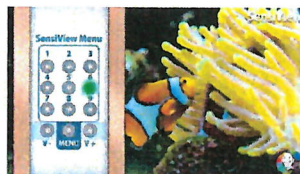

Programma 06:

Clown vissen
Kun jij Nemo vinden tussen al
het koraal?
Met kalmerende muziek

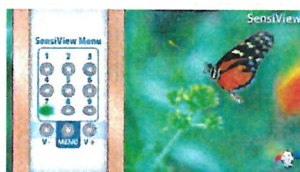


Programma 07:

Vlinders & Vogels
Prachtige beelden van vlinders
en tropische vogels.
Met rustgevende muziek.



Programma 08:

Treinreis door de bergen
Reis eerste klas door
deze machtige bergen.
Met natuurlijke geluiden

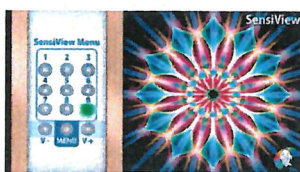

Programma 09:

Mandala's & Caleidoscoop
Rustgevende geometrische
vormen.
Met rustgevende muziek

V- en V+

Volume zachter en harder



Uw eigen foto's of video's afspelen? Dat kan! Kopieer uw bestanden naar de root (niet in een map) van een USB-stick en plaats deze in de Hydrokar (als deze uit staat). De Hydrokar speelt de video's en foto's vanzelf af als u de hydrokar opstart.



Opladen Hydrokar

De Hydrokar is voorzien van een 12v accu zodat hij veilig gebruikt kan worden in een badkamer of op een plek waar geen stopcontact voorhanden is.

De accu in de Hydrokar behoeft speciale aandacht omtrent het gebruik en het opladen van de accu om te voorkomen dat de accu voortijdig defect (lui) raakt. **Laat de accu nooit volledig leeglopen en laadt de accu op na gebruik. Laadt de accu altijd volledig op.**

Om het niveau van de accu te controleren schakelt u op het schakelpaneel de onderste schakelaar in. De batterij indicator geeft dan het ingeschatte niveau van de accu weer (0-100%). We adviseren de accu op te laden als hij nog 10% capaciteit heeft wanneer alle elementen

aan staan. Het ledlampje knippert wanneer de accu leeg is.

Om de accu op te laden gaat u als volgt te werk: open het zijpaneel (1) aan de zijkant van de Hydrokar. Gebruik het netsnoer dat u achter het deurtje vindt om de Hydrokar te verbinden met een stopcontact. Als u nu naar de lader kijkt in het zijpaneel ziet u een groene led die aangeeft dat er spanning op de lader staat. Daarnaast ziet u 3 ledjes, een rode, oranje en een groene; deze geven de laadstatus weer:

- Rood; de accu is leeg en wordt opgeladen
- Oranje; de accu is halfvol en wordt opgeladen
- Groen; de accu is volledig opgeladen en is klaar voor gebruik. Als u de Hydrokar in het stopcontact laat zitten schakelt de lader automatisch om naar druppelladen wanneer hij vol is.


Het volledig opladen van de Hydrokar duurt ongeveer 6-8 uur en kan het beste 's nachts.



Waarschuwing!





- Opladen van de Hydrokar is **alleen toegestaan buiten de natte ruimte (NEN1010)**
- Gebruik de Hydrokar nooit in de natte ruimte wanneer de stekker in een stopcontact zit (NEN1010)
- De Hydrokar is niet spatwaterdicht, kijk uit met spetters op de beamer.

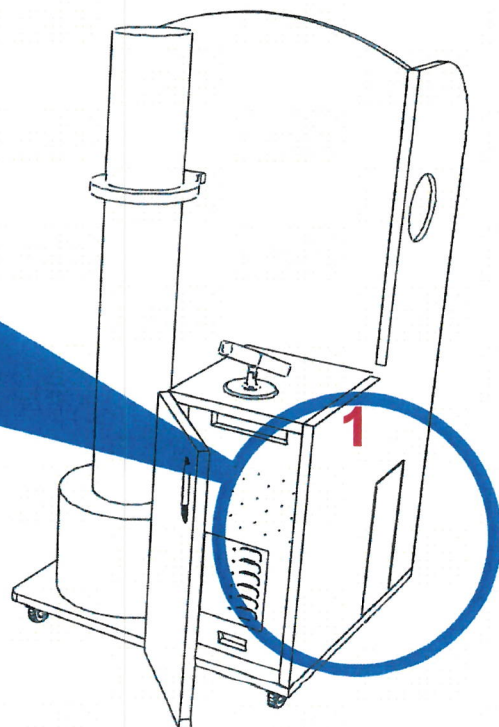

Overzicht Hydrokar

1. Aansluiting Aromastream 12v (Zie bijgeleverde handleiding)
2. Speakers
3. Bubbelunit; **LET OP ALLEEN GEDEMINERALISEERD WATER GEBRUIKEN**
4. Optoma Beamer
5. Bedieningspaneel SensiView
6. Schakelpaneel van boven naar beneden
1 Beamer
2 Versterker
3 Mediaspeler
4 Bubbelunit
5 Aromastream
7. Netsnoer en lader
8. USB-poort

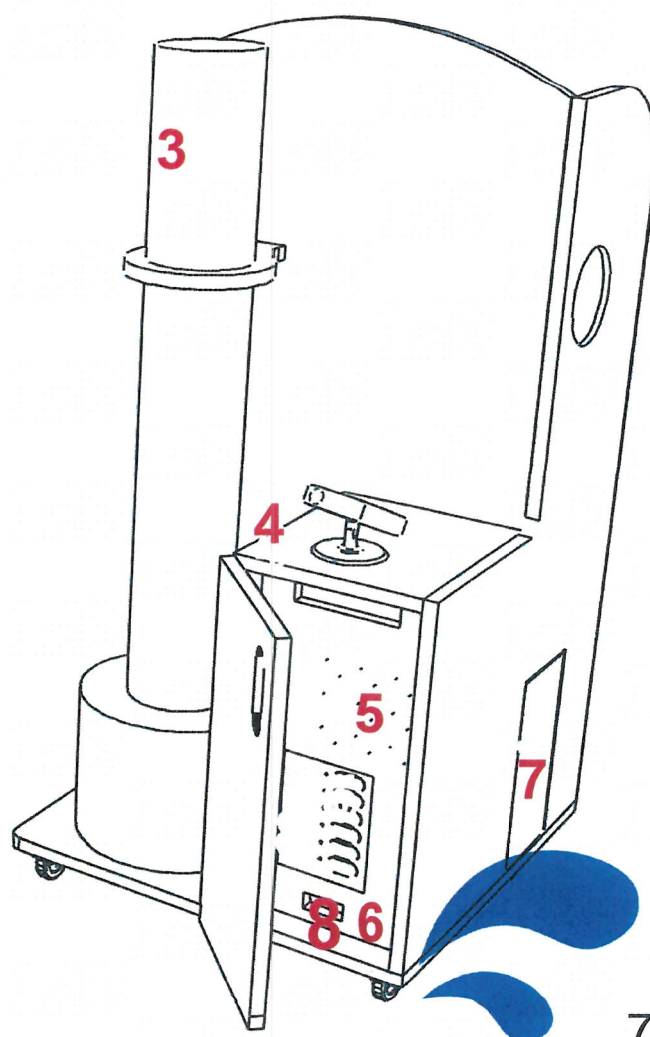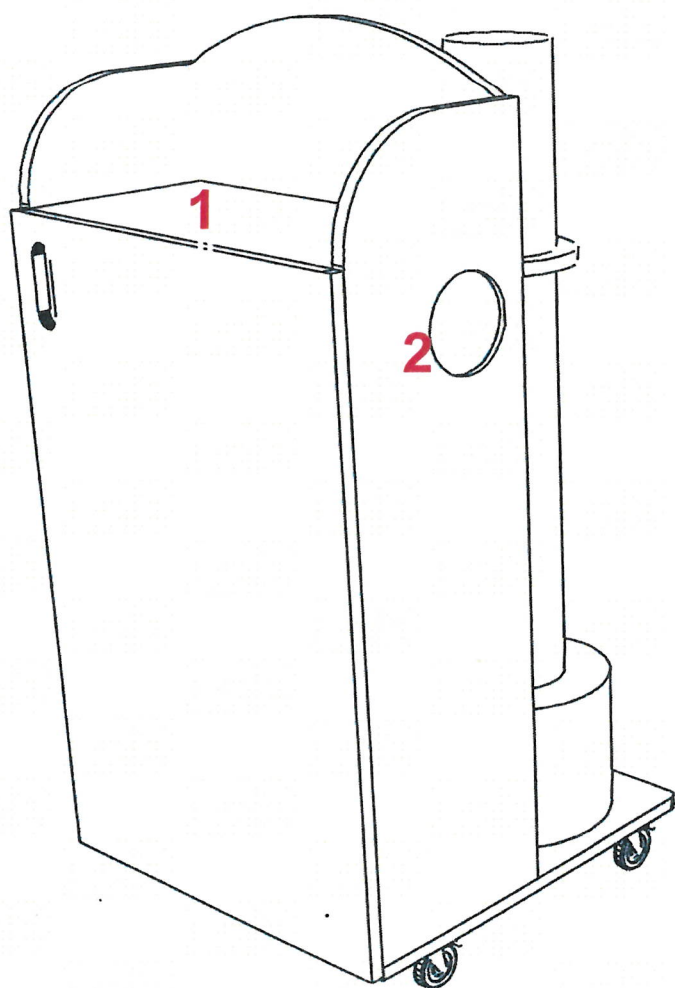



Barry Emons
Hoefslag 11
5411LS Zeeland
tel.: (031) 486-452626
E-mail: info@barryemons.nl
www.barryemons.nl