

RGB REMOTE CONTROL



NL	Handleiding	2
EN	User's manual*	4
FR	Manuel*	6
DE	Manuell*	8

*Translated version




Barry Emons

Hoefslag 11, 5411 LS Zeeland (N.Br.) | +31 (0)486 45 26 26

RGB AFSTANDSBEDIENING

Dank je wel voor de aanschaf van de RGB-afstandsbediening.

Deze handleiding beschrijft het gebruik van de RGB afstandsbediening voor de Barry Emons LED producten. De afstandsbediening kun je gebruiken om ledverlichting in 4 verschillende groepen te bedienen of toe te wijzen, je kunt de kleur en intensiteit aanpassen en programma's starten.

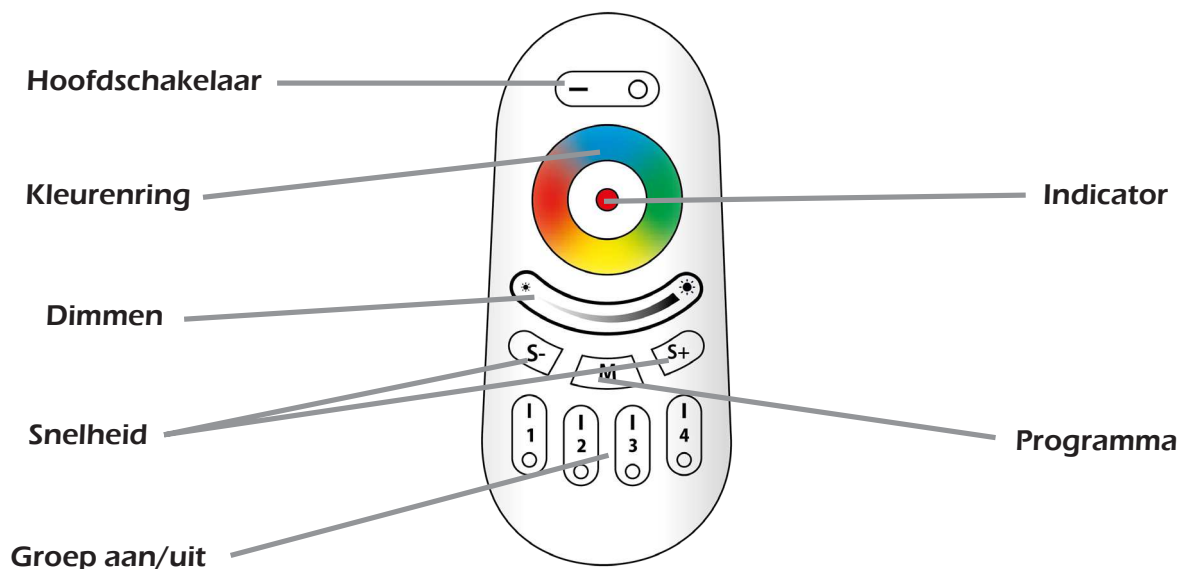

NL

Basisfuncties

- Houd de hoofdschakelaar ingedrukt om alle groepen over te schakelen naar werk/wit licht
- Raak de kleurenring aan om de kleuren te wijzigen
- Je kunt de intensiteit (felheid) wijzigen door over de balk "dimmen" te vegen met je vinger.

Programma's

Je kunt programma's starten door op 'M' te drukken, elke keer dat je drukt kiest het systeem automatisch het volgende programma.

Programma 1 (RGB Fade in/fade uit)

Dit programma fade in en uit in de kleuren rood, groen, blauw en wit na elkaar

Programma 2 (kleuren flitsen)

Verschillende kleuren wisselen flitsend

Programma 3 (disco)

Verschillende kleuren knipperen en wisselen met flitsen

Programma 4-5-6 (oplopend met flits) (programma 4 is rood - 5 is groen - 6 is blauw)

Kleur fade in van 0 tot 100% intensiteit gaat uit en knippert dan 3 keer

Programma 7 (kleurwissel met flits)

Verschillende kleuren lopen in elkaar over en flitsen dan willekeurig

Programma 8 (Fade in/fade uit)

Verschillende kleuren lopen in elkaar over

Programma 9 (Wit knipperen)

Wit knippert aan en uit

Tip!

Om alle LED-lampen in een keer te dimmen of kleuren te veranderen, druk eerst op de hoofdschakelaar. Om groepen apart te schakelen kies dan eerst groep 1 of een andere gewenste groep en kies dan vervolgens de gewenste kleur of dim naar de gewenste sterkte.

Nieuwe apparaten koppelen aan de afstandsbediening

1. Beslis aan welke groep je jouw apparaat wilt koppelen.
2. Schakel het apparaat uit (gebruik de power manager of trek de stekker uit het stopcontact).
3. Schakel het apparaat in en druk 3 keer kort binnen 3 seconden op één van de 4 gewenste groepen.
4. Het licht van het apparaat knippert in het wit 3 keer aan en uit.



Apparaten ontkoppelen uit een groep


1. Bepaal door middel van de afstandsbediening in welke groep het apparaat zit.
2. Schakel het apparaat uit (gebruik de power manager of trek de stekker uit het stopcontact).
3. Schakel het apparaat in en druk binnen 3 seconden op één van de 4 gewenste groepen en houd deze ingedrukt.
4. Het licht van het apparaat knippert in het wit 6 keer aan en uit.



Groeperen van meerdere apparaten

Je kunt eindeloos apparaten toevoegen aan een van de 4 groepen door ze te koppelen aan de afstandsbediening. Je kunt zodoende flexibele thema's en lichtplannen creëren.


Onderstaand vind je enkele voorbeelden:

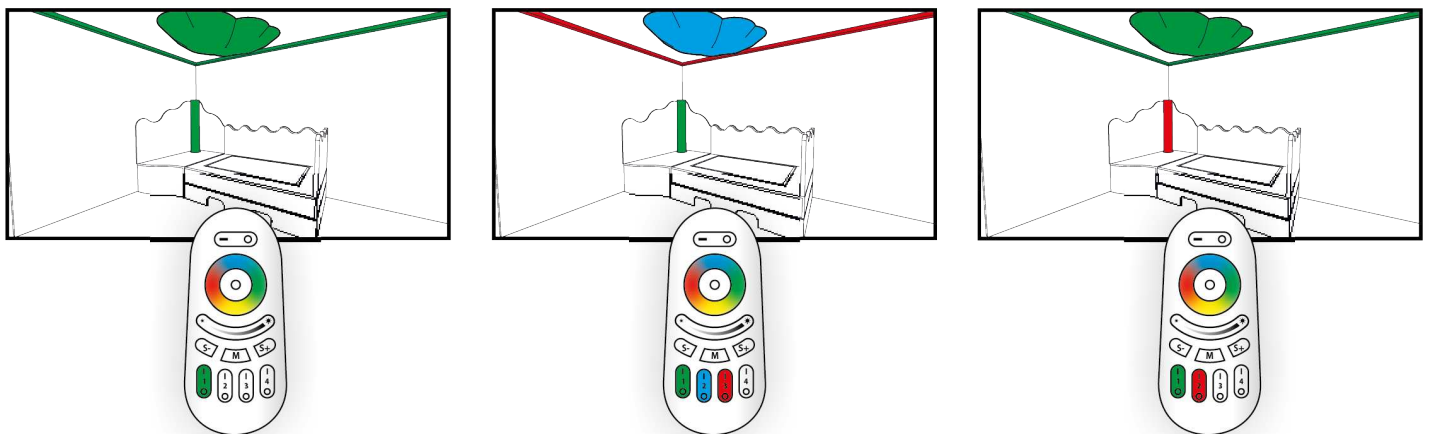

RGB REMOTE CONTROL

Thank you for purchasing the RGB remote control.

This manual describes the use of the RGB remote control for Barry Emons LED products. The remote can be used to control or assign LED lighting in four different groups, adjust color and brightness, and start lighting programs.

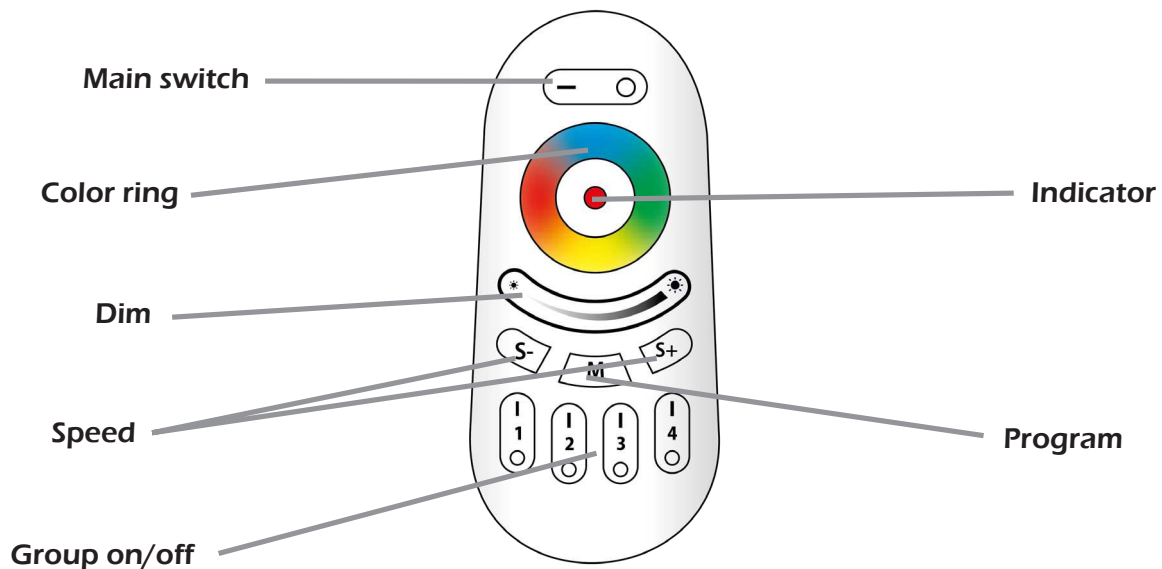

EN

Basic functions

- Hold the main switch to change all groups to work/white light.
- Touch the color ring to change the colors.
- Adjust brightness by swiping your finger over the “dim” bar.

Programs

You can start programs by pressing ‘M’. Each press selects the next program automatically.

Program 1 (RGB Fade in/out)

This program fades in and out between red, green, blue, and white.

Program 2 (Color flashing)

Different colors flash alternately.

Program 3 (Disco)

Different colors blink and flash randomly.

Programme 4-5-6 (increasing with flash) (programme 4 is red - 5 is green - 6 is blue)

Colour fade in from 0 to 100% intensity goes out and then flashes 3 times

Program 7 (Color transition with flash)

Colors transition into each other and flash randomly.

Program 8 (Fade in/out)

Colors transition gradually.

Program 9 (White flashing)

White flashes on and off.

Tip!

To dim or change the color of all LED lights at once, first press the main switch.

To control a group separately, first select group 1 (or another), then adjust the color or brightness as desired.

Pairing new devices

1. Choose the group to which you want to assign your device.
2. Turn off the device (use the power manager or unplug it).
3. Turn it back on and press one of the 4 desired groups three times within 3 seconds.
4. The device's light will blink white 3 times.



Unpairing devices from a group




1. Use the remote to identify the group of the device.
2. Turn off the device (via power manager or unplug it).
3. Turn it back on and hold one of the 4 group buttons within 3 seconds.
4. The device's light will blink white 6 times.



Grouping multiple devices

You can add multiple devices to one of the 4 groups by pairing them with the remote. This allows flexible lighting themes and plans.


Below you will find some examples:

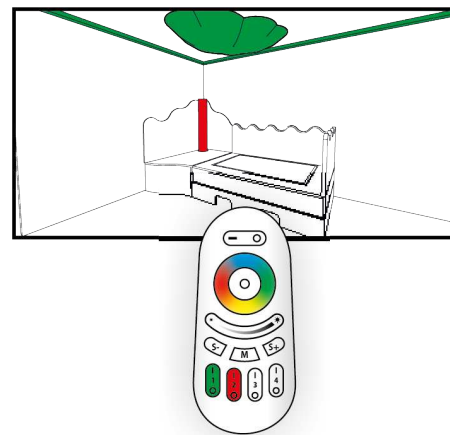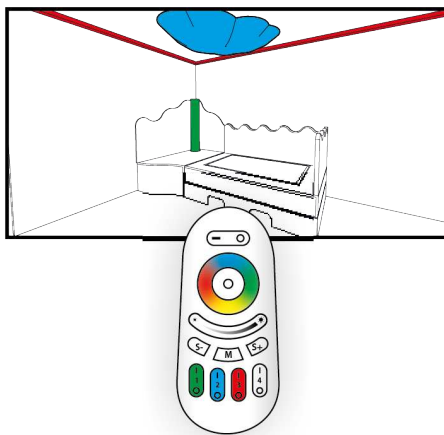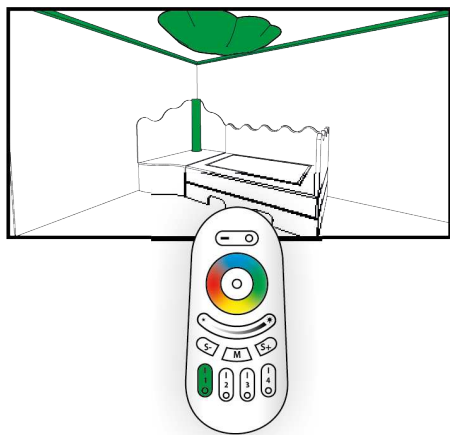

TÉLÉCOMMANDE RGB

Merci pour l'achat de la télécommande RGB.

Ce manuel décrit l'utilisation de la télécommande RGB pour les produits LED Barry Emons. Elle permet de contrôler ou d'assigner l'éclairage LED à 4 groupes, de régler la couleur et l'intensité, et de lancer des programmes lumineux.

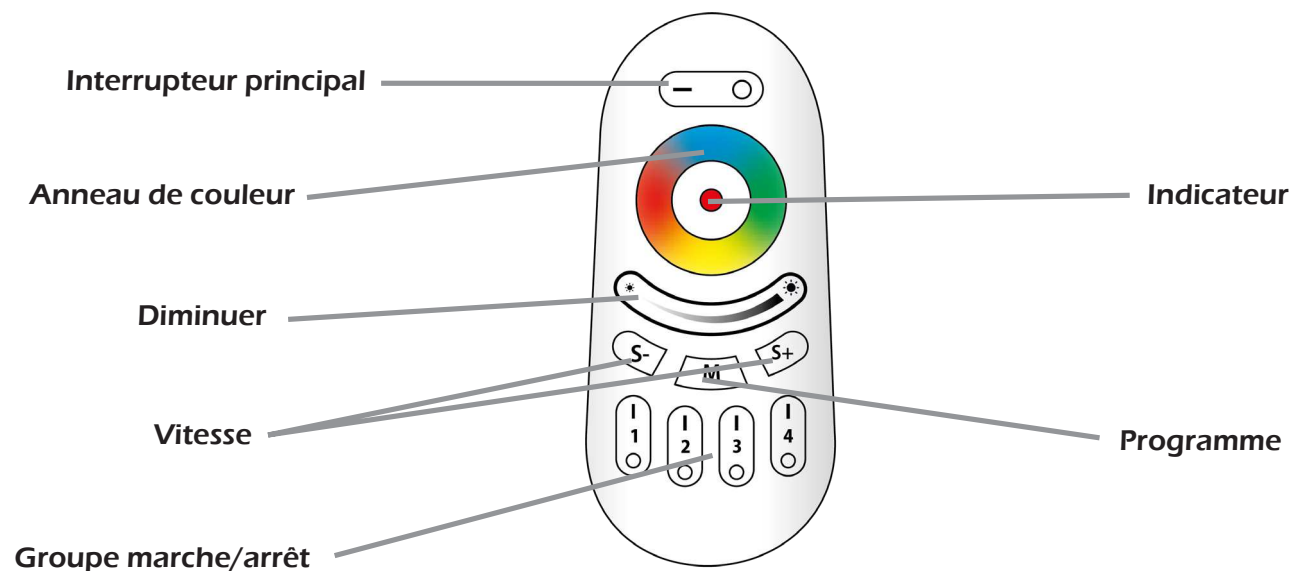

FR

Fonctions de base

- Maintenez l'interrupteur principal pour passer toutes les groupes en lumière blanche/de travail.
- Touchez l'anneau de couleurs pour changer les couleurs.
- Ajustez la luminosité en glissant le doigt sur la barre « diminuer ».

Programmes

Vous pouvez lancer les programmes en appuyant sur 'M'. Chaque pression sélectionne automatiquement le programme suivant.

Programme 1 (Fondu enchaîné RGB)

Les couleurs rouge, vert, bleu et blanc s'estompent progressivement.

Programme 2 (Clignotement de couleurs)

Des couleurs différentes clignent de manière alternée.

Programme 3 (Disco)

Les couleurs clignent et changent rapidement.

Programme 4-5-6 (Progressif avec clignotement)

(Programme 4 = rouge, Programme 5 = vert, Programme 6 = bleu)

Couleur augmente de 0 à 100 %, puis s'éteint et clignote 3 fois.

Programme 7 (Transition avec clignotement)

Les couleurs se mélangent avec des clignotements aléatoires.

Programme 8 (Fondu enchaîné)

Les couleurs se fondent les unes dans les autres.

Programme 9 (Clignotement blanc)

Le blanc clignote.

Astuce!

Pour modifier la couleur ou atténuer toutes les lampes LED à la fois, appuyez d'abord sur l'interrupteur principal.

Pour agir sur un groupe séparé, sélectionnez d'abord le groupe souhaité, puis ajustez la couleur ou la luminosité.

Associer de nouveaux appareils

1. Choisissez le groupe auquel vous souhaitez associer votre appareil.
2. Éteignez l'appareil (via le gestionnaire d'alimentation ou débranchez-le).
3. Rallumez-le et appuyez trois fois rapidement sur l'un des 4 groupes souhaités dans les 3 secondes.
4. La lumière de l'appareil clignotera 3 fois en blanc.



Dissocier un appareil d'un groupe




1. Identifiez le groupe auquel appartient l'appareil via la télécommande.
2. Éteignez l'appareil (via le gestionnaire d'alimentation ou débranchez-le).
3. Rallumez-le et maintenez l'un des 4 boutons de groupe pendant 3 secondes.
4. La lumière clignotera 6 fois en blanc.



Regrouper plusieurs appareils

Vous pouvez ajouter un nombre illimité d'appareils à l'un des 4 groupes en les associant à la télécommande.


Cela permet de créer des thèmes et plans lumineux personnalisés:

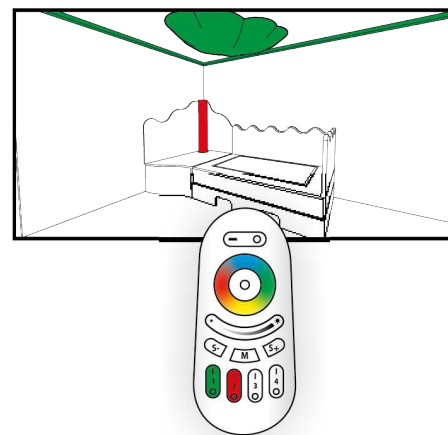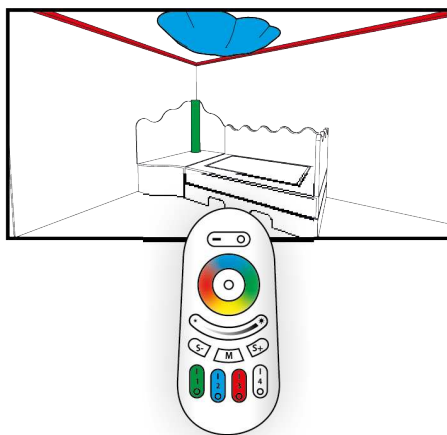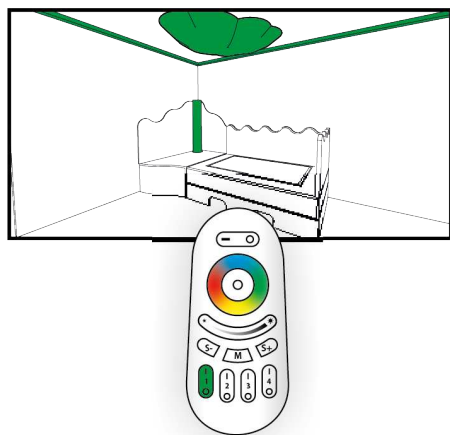

RGB-FERNBEDIENUNG

Vielen Dank dass Sie sich für die RGB-Fernbedienung entschieden haben.

Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung der RGB-Fernbedienung für die Barry Emons LED-Produkte. Die Fernbedienung kann verwendet werden um die LED-Leuchten in 4 verschiedenen Gruppen zu steuern oder Gruppen zuzuordnen. Sie können die Farben und Intensität ändern und Programme starten.

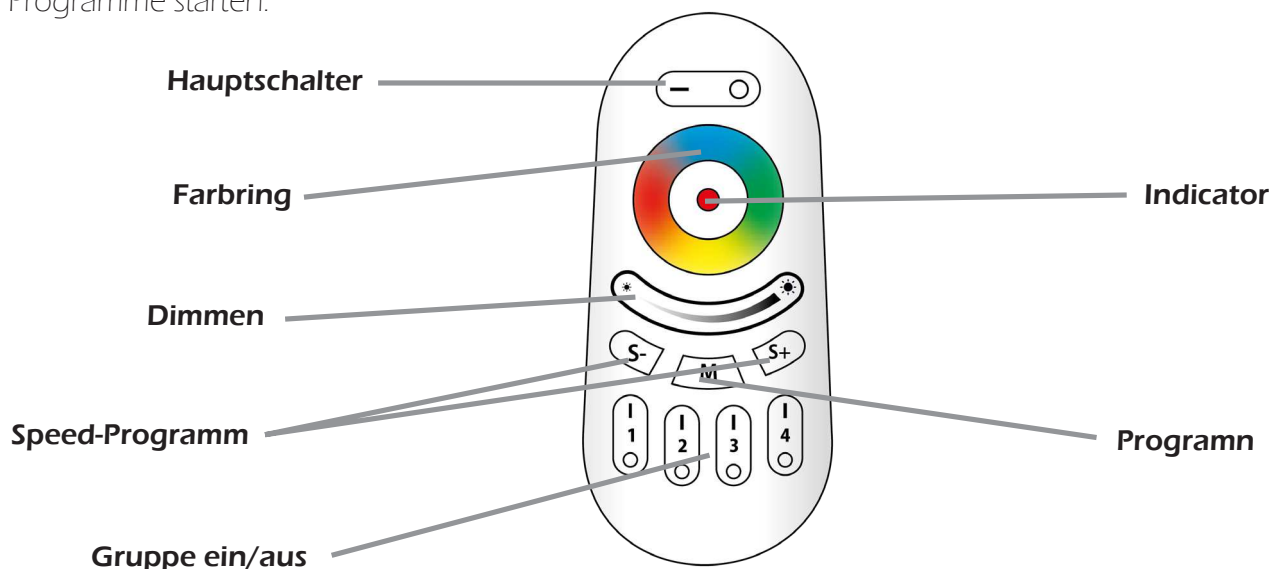

DE

Basisfunktionen

- Halten Sie den Hauptschalter gedrückt, um alle Gruppen auf Arbeits-/Weißlicht umzuschalten
- Berühren Sie den Farbring, um die Farben zu ändern
- Sie können die Intensität (Helligkeit) ändern, indem Sie mit dem Finger über die "Dimmleiste" streichen.

Programme

Sie können Programme starten, indem Sie M drücken. Jedes Mal, wenn Sie M drücken, wählt das System automatisch das nächste Programm aus.

Programm 1 (RGB-Einblendung/Ausblendung)

Dieses Programm blendet nacheinander die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß ein und aus

Programm 2 (Farbe blinkend)

Verschiedene Farben wechseln blinkend

Programm 3 (Disco)

Verschiedene Farben blinken und wechseln mit Blitzen

Programm 4 -5-6 (aufsteigend mit Blitz) (Programm 4 ist rot - 5 ist grün - 6 ist blau)

Farbeinblendung von 0 bis 100% Intensität erlischt und blinkt dann 3 Mal

Programm 7 (Farbwechsel mit Blitz)

Verschiedene Farben laufen ineinander und blinken dann zufällig

Programm 8 (Einblendung/Ausblendung)

Verschiedene Farben gehen ineinander über

Programm 9 (Weißes Blinken)

Weißes Blinken an und aus

Hinweis!

Um alle LED-Leuchten auf einmal zu dimmen oder die Farbe zu wechseln, drücken Sie zuerst den Hauptschalter. So schalten Sie Gruppen separat um. Wählen Sie zunächst die Gruppe 1 aus und wählen Sie dann die gewünschte Farbe oder dimmen Sie auf die gewünschte Stärke.

Koppeln neuer Geräte mit der Fernbedienung

1. Entscheiden Sie, welcher Gruppe Sie Ihr Gerät zuordnen möchten.
2. Schalten Sie das Gerät aus (verwenden Sie den Power Manager oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose).
3. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden eines von 3 Mal kurz die 4 gewünschten Gruppen.
4. Das Licht des Geräts blinkt 3 Mal weiß auf und ab.



Geräte aus einer Gruppe trennen

1. Verwenden Sie die Fernbedienung, um festzustellen, zu welcher Gruppe das Gerät gehört
2. Schalten Sie das Gerät aus (verwenden Sie den Power Manager oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose)
3. Sie den Stecker aus der Steckdose)
4. Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie innerhalb von 3 Sekunden eine der 4 gewünschten Gruppen gedrückt
5. Das Licht des Geräts blinkt 6 Mal weiß auf und ab.



Gruppierung von mehreren Geräten

Sie können beliebig viele Geräte zu einer der 4 Gruppen hinzufügen, indem Sie sie mit der Fernbedienung koppeln. So können Sie flexible Themen und Beleuchtungspläne erstellen.

Hier sind einige Beispiele:

